



URZ0083Q



SET TOP BOX
Digital receiver

Instrukcja obsługi PL

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

ZALANIE / ZAMOCZENIE URZĄDZENIA MOŻE DOPROWADZIĆ DO ZWARCIA I PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.



UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować obudowy urządzenia. Prace serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.



Znak błyskawicy wewnątrz trójkąta równobocznego oznacza obecność niebezpiecznego napięcia, znajdującego się pod obudową urządzenia. Może ono stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika.



Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na ważne operacje i instrukcje zawarte w dołączonej do urządzenia dokumentacji.

UWAGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED ZALANIEM LUB NADMIERNĄ WILGOCIĄ.

Na urządzeniu (lub w jego pobliżu), nie należy stawiać pojemników z płynami, które mogły by doprowadzić do jego zalania/zamoczenia.

Środki bezpieczeństwa

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Za bezpieczeństwo jest jednak również odpowiedzialny sam użytkownik. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera zbiór ważnych informacji, dlatego należy dokładnie ją przeczytać przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia.

PL

Instalacja

1. Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i stosować się do zaleceń w niej zawartych.
2. Instrukcja obsługi powinna być zachowana do późniejszego wykorzystania.
3. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi oraz obudowie urządzenia.
4. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru/porażenia prądem, nie należy podłączać tunera do gniazdka/przedłużacza uszkodzonego lub kiepskiej jakości. Należy okresowo sprawdzać stan przewodów i jeżeli ich wygląd wskazuje na uszkodzenie to trzeba wymienić je na nowe. Jeżeli zachodzi konieczność użycia przedłużacza, należy użyć przedłużacza z uziemieniem.
5. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania, należy sprawdzić, czy napięcie w gniazdku zasilającym odpowiada specyfikacji urządzenia. W razie wątpliwości należy skontaktować się z elektrykiem.
6. Przeciążenie gniazda sieciowego lub przedłużacza poprzez podłączenie do niego zbyt wielu urządzeń może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
7. Przewody zasilające powinny być poprowadzone w ten sposób, aby nie były narażone na zgniecenia, nadepnięcia lub inne uszkodzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na wtyki, gniazda i miejsca wyjścia przewodów z urządzenia.
8. Otwory znajdujące się w obudowie urządzenia służą do jego wentylacji. Chronią one tuner przed przegrzaniem zapewniając jego prawidłowe działanie. Nie należy zakrywać lub blokować tych otworów innymi przedmiotami. Umieszczenie urządzenia w miejscu, gdzie nie będzie ono miało zapewnionej wystarczającej wentylacji (w zabudowanym regale lub w pobliżu źródła ciepła) może doprowadzić do jego przegrzania i uszkodzenia.
9. Używanie akcesoriów i dodatków nie dołączonych do urządzenia (lub nie zalecanych przez producenta), może doprowadzić do jego uszkodzenia lub innych zniszczeń.

10. Nie należy używać urządzenia w miejscach, gdzie może być ono narażone na zalanie (kuchnia, łazienka lub w pobliżu zbiorników z wodą) oraz miejscach o dużej wilgotności powietrza. Wszystkie podłączone urządzenia i akcesoria powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.

11. Nie należy umieszczać tunera na niestabilnym podłożu, urządzenie może spaść i się uszkodzić. Należy używać stojaków, uchwytów itp. przeznaczonych specjalnie do tego celu. Podczas montażu uchwytu/stojaka, należy postępować zgodnie z dołączoną do niego instrukcją.

12. Wszelkie zmiany położenia urządzenia, należy wykonywać z dużą ostrożnością. Upadek tunera może doprowadzić do jego uszkodzenia. Przed dokonaniem, jakichkolwiek zmian w okablowaniu lub podłączeniem/odłączeniem jakiegoś przewodu, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

13. Jeżeli urządzenie jest podłączone do anteny zewnętrznej lub telewizji kablowej, należy się upewnić, że antena/telewizja kablowa są prawidłowo uziemione (zapobiega to przepięciom oraz negatywnym skutkom wyładowań atmosferycznych).

14. Zewnętrzny system antenowy nie powinien być zlokalizowany w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych lub innych przewodów zasilających. Podczas instalacji zewnętrznego systemu antenowego, należy zachować szczególną ostrożność, aby nie spowodować zwarcia z linią energetyczną. Kontakt z taką linią może doprowadzić do porażenia instalatora i być śmiertelny. Instalacja anteny zewnętrznej powinna być wykonywana przez wykwalifikowanego instalatora.

Użytkowanie

15. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia, należy odłączyć je od źródła zasilania. Do czyszczenia należy użyć wilgotnej ściereczki (nie należy używać chemicznych środków czyszczących).

16. Nie należy wkładać żadnych obiektów do gniazd lub poprzez otwory wentylacyjne. Może to doprowadzić do porażenia prądem i uszkodzenia urządzenia.

17. Podczas burz lub w okresie, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, należy je odłączyć od źródła zasilania i anteny zewnętrznej. Pozwoli to na zabezpieczenie tunera przed przepięciami i skutkami wyładowań atmosferycznych.

Serwis

18. W razie awarii nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. Wszelkie prace serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego serwisanta.

19. Urządzenie wymaga naprawy gdy:

A. Wtyczka lub przewód zasilający są uszkodzone.

B. Jakiś element dostał się do urządzenia (np. poprzez otwory wentylacyjne).

C. Urządzenie zostało zalane / zamoczone.

D. Urządzenie nie działa poprawnie.

Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, należy zmienić tylko te ustawienia, które są określone w instrukcji obsługi. Niewłaściwa zmiana innych ustawień może spowodować uszkodzenie i często wymaga dużego nakładu pracy wykwalifikowanego technika, aby przywrócić urządzenie do normalnego trybu pracy.

E. Jeżeli produkt został upuszczony lub obudowa została uszkodzona.

F. Gdy produkt wykazuje wyraźne zmiany w działaniu, co wskazuje na konieczność naprawy.

PL 20. Jeżeli do naprawy urządzenia potrzebne są części zamienne, to należy się upewnić, że są one zgodne ze specyfikacją oryginału. Użycie niekompatybilnych części zamiennych może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

21. Po zakończeniu naprawy należy poprosić serwisanta o uruchomienie urządzenia i sprawdzenie jego działania.

Instrukcja obsługi

22. Jeżeli produkt ma być zamontowany na ścianie/suficie, to należy to wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

23. Tuner nie powinien być umieszczony w pobliżu źródeł ciepła oraz miejscach gdzie będzie narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	83
1. WPROWADZENIE	90
1.1 Panel przedni	90
1.2 Panel tylny	90
1.3 Pilot zdalnego sterowania	91
2. SCHEMAT POŁĄCZENIA	92
2.1 Ogólne	92
2.2 Podłączenie TV	92
2.3 Podłączenie systemu HiFi	92
3. PIERWSZE URUCHOMIENIE	93
3.1 Ustawienia	93
3.2 Instalacja	93
4. OPERACJE	96
4.1 Zmiana kanału	96
4.2 Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)	96
5. EDYCJA KANAŁÓW	97
5.1 Menu edycji kanałów	97
5.2 Lista kanałów	98
5.3 Lista stacji radiowych	99
5.4 Usunięcie wszystkich kanałów	100
6. USTAWIENIA SYSTEMOWE	100
6.1 Menu ustawień systemowych	100
6.2 Język	101
6.3 System TV	102
6.4 Ustawienia ekranu	103
6.5 Data i czas	103


6.6	<i>Funkcja Timer</i>	104
6.7	<i>Kontrola rodzicielska</i>	105
6.8	<i>Ustawienia OSD</i>	106
6.9	<i>Ulubione</i>	107
6.10	<i>Auto wyłączenie</i>	108
7.	NARZĘDZIA	108
7.1	<i>Narzędzia</i>	108
7.2	<i>Informacje</i>	109
7.3	<i>Ustawienia fabryczne</i>	109
7.4	<i>Aktualizacja oprogramowania</i>	110
7.5	<i>Bezpieczne usuwanie sprzętu</i>	111
8.	GRY	112
8.1	<i>Gry</i>	112
9.	USTAWIENIA ZAPISU	113
9.1	<i>Ustawienia zapisu</i>	113
9.2	<i>Odtwarzacz multimedialny</i>	113
9.3	<i>Informacje o HDD</i>	116
9.4	<i>Ustawienia PVR</i>	117
10.	TIMESHIFT/RECORD	118
10.1	<i>Zatrzymanie audycji</i>	118
10.2	<i>Nagrywanie</i>	119
	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	120
	SPECYFIKACJA	121

WPROWADZENIE

Panel przedni




Panel tylny

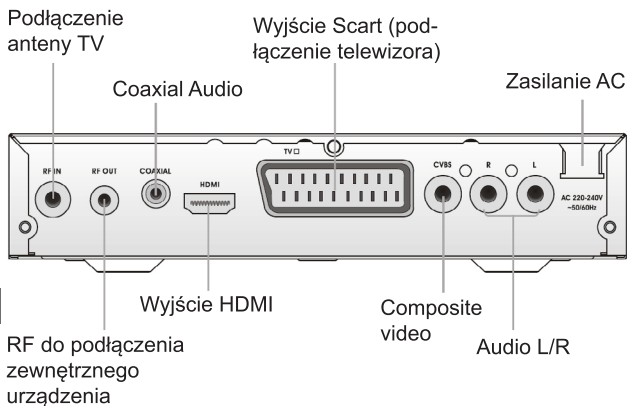

PL

Pilot zdalnego sterowania

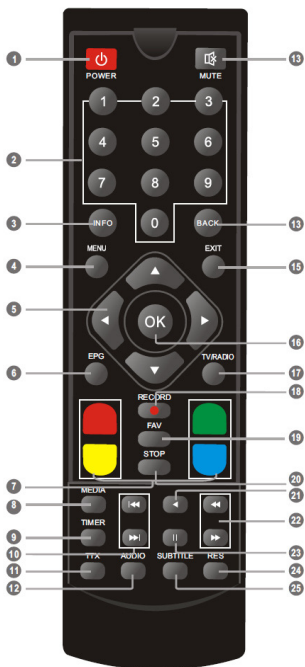

1. POWER (włączenie / wyłączenie urządzenia)
2. Przyciski numeryczne (Wprowadzenie wartości numerycznych lub bezpośredni wybór numeru kanału)
3. INFO (wyświetlenie informacji)
4. Menu (wyświetlenie menu)


5. Kursor, CH-/CH+, VOL+/VOL- (Kursor: Nawigacja po menu) (CH+/-: Przejście do następnego / poprzedniego kanału) (VOL+/-: Głośność + / -)
6. EPG (elektroniczny przewodnik po programach)
7. CZERWONY/ZIELONY/ŻÓŁTY/NIEBIESKI (funkcja zależna od informacji aktualnie wyświetlanych na ekranie - funkcje interaktywne)
8. MEDIA (wyświetlenie menu nagrywania)
9. TIMER (ustawienia timera)
10. Poprzedni/Następny
11. TTX
12. AUDIO (wybór trybu audio)
13. MUTE (wyciszenie dźwięku)
14. BACK (powrót do poprzedniego kanału)
15. EXIT (wyjście z menu)
16. OK (potwierdzenie wyboru)
17. TV/RADIO (przełącznik TV / Radio)
18. RECORD (nagrywanie)
19. FAV (lista ulubionych)
20. STOP (zatrzymanie odtwarzania lub nagrywania)
21. PLAY
22. Wyszukiwanie do tyłu/przodu
23. PAUZA (zatrzymanie / wznowienie odtwarzania)
24. RES (zmiana rozdzielczości)
25. SUBTITLE (włączenie / wyłączenie napisów)

SCHEMAT POŁĄCZENIA


Ogólne

Istnieje wiele rodzajów telewizorów i innych urządzeń, do których można podłączyć tuner telewizyjny. Poniżej przedstawiony został przykładowy sposób podłączenia.

Podłączenie TV

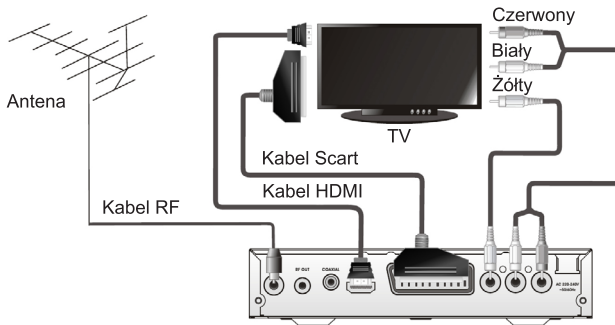

Podłączenie systemu HiFi

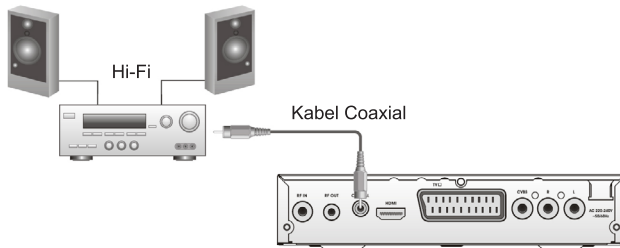

PIERWSZE URUCHOMIENIE


Ustawienia

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się ekran powitalny. Naciśnięcie przycisku „OK” po wprowadzeniu podstawowych ustawień, spowoduje uruchomienie automatycznego wyszukiwania kanałów.




Instalacja

1. Należy nacisnąć przycisk "MENU", aby przejść do menu głównego.
2. Za pomocą przycisków "Góra" / "Dół", należy podświetlić "Instalacja" a następnie nacisnąć przycisk "Prawy".
3. Za pomocą przycisków "Góra" / "Dół", należy podświetlić żądane ustawienie i nacisnąć przycisk "OK" .
4. Naciśnięcie przycisku "EXIT" spowoduje wyjście z menu.

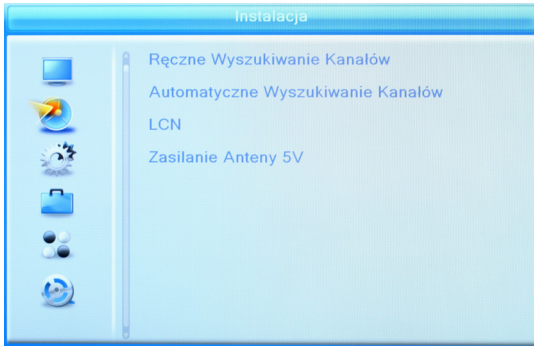


Skanowanie kanałów DVBT

1. Aby przejść do menu skanowania, należy wybrać "Ręczne wyszukiwanie kanałów" i nacisnąć przycisk "OK".
2. Po ustawieniu żądanych parametrów, należy podświetlić opcję "Szukaj" i nacisnąć przycisk "OK".

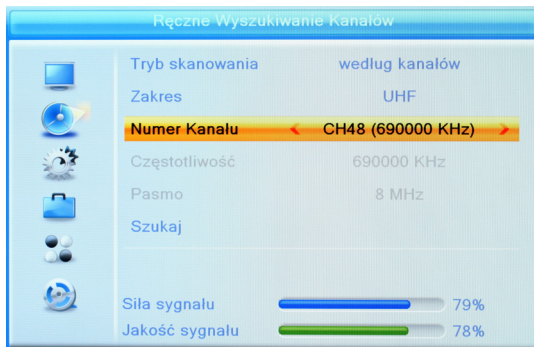

Skanowanie automatyczne DVBT

1. Należy podświetlić opcję "Automatyczne wyszukiwanie kanałów" i nacisnąć przycisk "OK".
2. Następnie należy podświetlić opcję "Szukaj" i nacisnąć przycisk "OK".

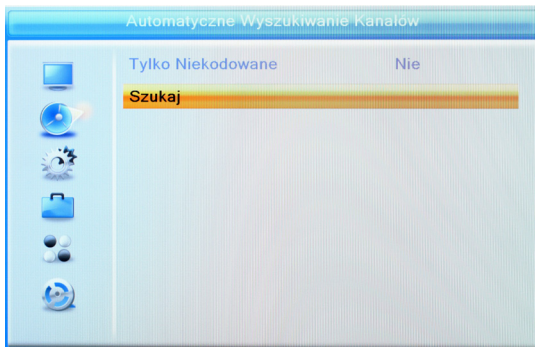

LCN

Włączenie funkcji LCN (Logical Channel Number) spowoduje zapisanie wyszukiwanych kanałów według numerów nadanych przez nadawcę. Po włączeniu funkcji nie ma możliwości zmiany numeru kanału, na którym został on zapisany.

Zasilanie anteny 5V: włącz/wyłącz

Gdy ustawienie "Zasilanie anteny 5V" jest włączone, na wyjściu antenowym pojawi się napięcie 5V.

OPERACJE

Zmiana kanału

Aby zmienić kanał należy użyć jednego z trzech dostępnych sposobów: przechodząc kolejno po kanałach, używając przycisków numerycznych lub wybrać kanał z listy kanałów.

1. Przechodzenie kolejno po kanałach:

Naciśnięcie na pilocie strzałki w górę / dół spowoduje przejście do następnego / poprzedniego kanału.

2. Wybór za pomocą przycisków numerycznych:


Dożądanego kanału można przejść wybierając jego numer za pomocą przycisków numerycznych i potwierdzając wybór przyciskiem „OK”.

3. Wybór z listy kanałów:

Wybrać konkretny kanał można również z wyświetlanej na ekranie listy. Listę wyświetlamy przyciskiem „OK”.

Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)


1. Aby wyświetlić na ekranie przewodnik EPG, należy nacisnąć przycisk „EPG”.
2. Nawigacja po przewodniku odbywa się za pomocą znajdujących się na pilocie przycisków kierunkowych.
3. Aby zaplanować nagranie danej audycji należy ją podświetlić i nacisnąć zielony klawisz „TIMER” Wyświetlą się nam ustawienia timera które można jeszcze edytować lub potwierdzić klikając na przycisk zapisz.

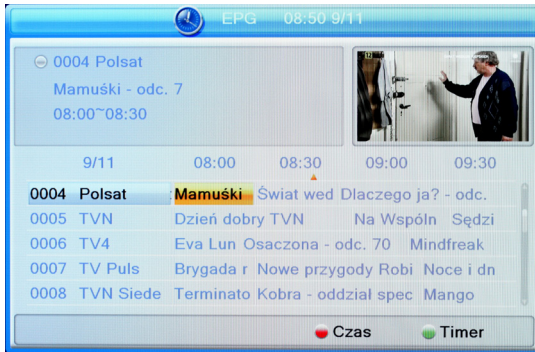

EDYCJA KANAŁÓW

Menu edycji kanałów

1. Należy nacisnąć przycisk "MENU", aby przejść do menu głównego.
2. Za pomocą przycisków "Góra" / "Dół", należy podświetlić "Edycja kanałów" a następnie nacisnąć przycisk "Prawy".
3. Za pomocą przycisków "Góra" / "Dół", należy podświetlić żądane ustawienie i nacisnąć przycisk "OK" .
4. Naciśnięcie przycisku "EXIT" spowoduje wyjście z menu.

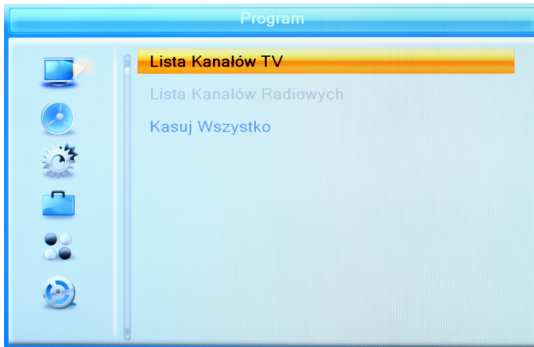


Lista kanałów TV

1. W menu edycji kanałów należy podświetlić opcję "Lista kanałów TV" i nacisnąć przycisk "OK".
2. Aby przejść do oglądania danego kanału, należy go podświetlić (używając przycisków "Góra" / "Dół") i nacisnąć przycisk "OK".

Menu umożliwia również blokowanie, przenoszenie, pomijanie, sortowanie, usuwanie i zmianę nazwy kanałów.

W celu zmiany kolejności kanałów należy wyłączyć funkcję LCN dostępną w menu Instalacja - LCN - Wyłącz

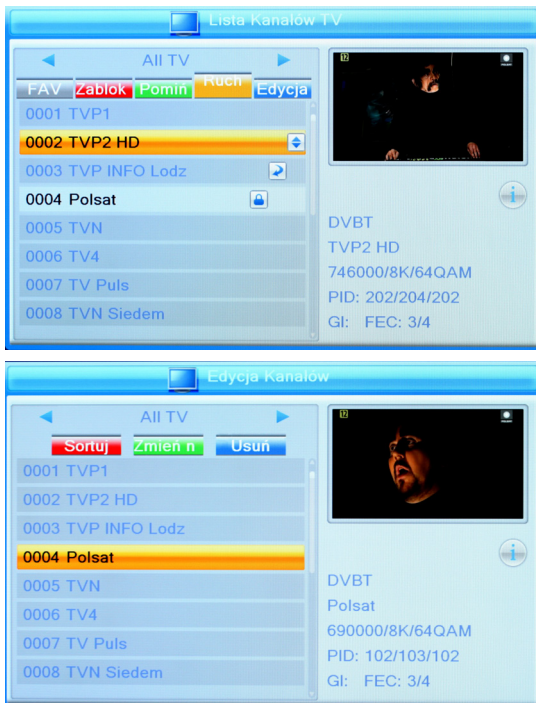

Lista stacji radiowych

1. W menu edycji kanałów należy podświetlić opcję "Lista kanałów radiowych" i nacisnąć przycisk "OK".
2. Aby przejść do słuchania danej stacji, należy ją podświetlić (używając przycisków "Góra" / "Dół") i nacisnąć przycisk "OK".

Uwaga: Lista stacji radiowych i telewizyjnych jest bardzo podobna. Różnica polega na tym, że na liście stacji radiowych w bocznym oknie podglądu będzie widoczne logo radia zamiast informacji video.

Usunięcie wszystkich kanałów


1. Aby usunąć wszystkie kanały, należy w menu edycji kanałów podświetlić opcję "Usuń wszystkie" i potwierdzić wybór przyciskiem "OK".

Następnie należy podać hasło dostępu (domyślne hasło to "0000").

2. Na ekranie ukaże się komunikat z ostrzeżeniem.

- aby usunąć kanały, należy wybrać "Tak" i nacisnąć "OK"

- aby zrezygnować, należy wybrać "Nie" i nacisnąć "OK"

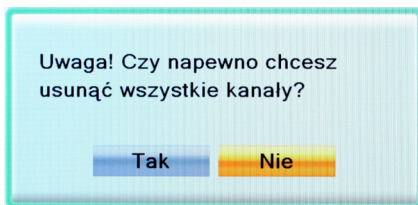

USTAWIENIA SYSTEMOWE

Menu ustawień systemowych

Menu umożliwia zmianę ustawień: języka, systemu TV, czasu, timera, blokady rodzicielskiej, OSD, listy ulubionych kanałów itp.


1. Należy nacisnąć przycisk "MENU", aby przejść do menu głównego.

PL

2. Za pomocą przycisków "Góra" / "Dół", należy podświetlić "Ustawienia systemowe" a następnie nacisnąć przycisk "Prawy".

3. Za pomocą przycisków "Góra" / "Dół", należy podświetlić żądane ustawienie i nacisnąć przycisk "OK".

4. Naciśnięcie przycisku "EXIT" spowoduje wyjście z menu.

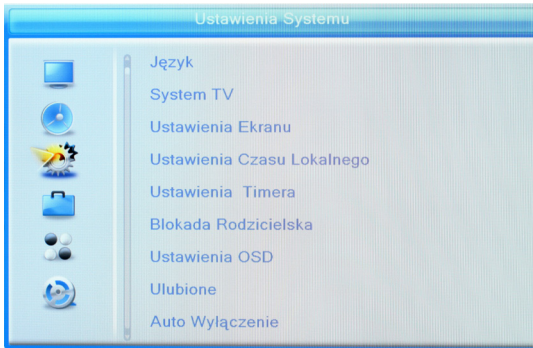

Język

Funkcja umożliwia zmianę języka, OSD, dźwięku, napisów, teletekstu.



System TV

Menu umożliwia ustawienie rozdzielczości video, formatu obrazu, wyjścia video oraz cyfrowego wyjścia audio.

Funkcja zmiany rozdzielczości i formatu obrazu jest również dostępna podczas odtwarzania filmów z podpiętych do urządzenia zewnętrznych nośników danych.

Rozdzielczość video (przycisk „RES”): 576i/576p/720p/1080i
/1080p

Format obrazu (przycisk niebieski): Auto/4:3PS/4:3LB/16:9

Wyjście video: SCART CVBS+ HDMI/ SCART RGB

Cyfrowe wyjście audio: LPCM/BS



Ustawienia ekranu


Menu umożliwia zmianę jasności, kontrastu, nasycenia, barwy i ostrości obrazu.



Data i czas

Menu umożliwia ustawienie daty i czasu.


- Region:** Umożliwia zmianę ustawień regionu.
- Użycie GMT:** Umożliwia użycie czasu GMT. Funkcja umożliwia wyłączenie czasu GMT, użycie zdefiniowanego czasu bądź regionalnego.
- Przesunięcie GMT:** Funkcja dostępna wyłącznie w przypadku ustawienia „Zdefiniowane” w ustawieniach „Użycie GMT”. Przesunięcie GMT wynosi „-11:30 ~ +12:00” zwiększany co pół godziny.
- Czas letni:** Włączenie wyłączenie czasu letniego.
- Data:** Ustawienie daty (zmiana daty i czasu jest możliwa, jeżeli funkcja GMT jest wyłączona).
- Czas:** Ustawienie czasu.

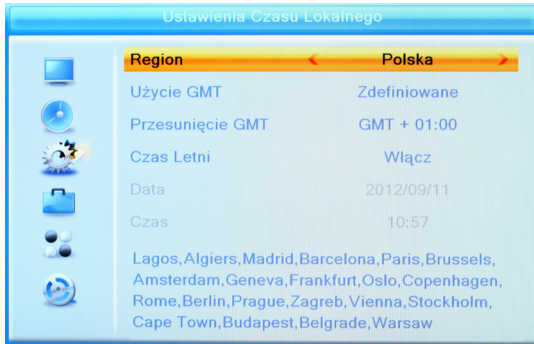

Funkcja Timer

Menu pozwala na wprowadzenie ustawień funkcji Timer. Bezpośredni dostęp do funkcji przycisk „Timer” na pilocie.

Tryb:	Wył./Jendorazowy/Codzienny/Cotygodniowy/ Comiesięczny
Tryb włączenia:	Nagrywanie/Kanał
Wybór kanału:	Umożliwia ustawienie danego kanału.
Data:	Umożliwia ustawienie daty nagrania.
Godzina:	Umożliwia ustawienie czasu rozpoczęcia nagrania.
Okres czasu:	Umożliwia ustawienie czasu trwania nagrania.

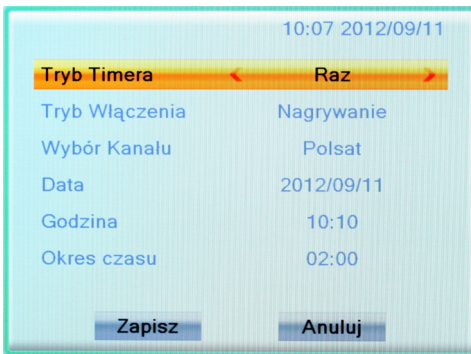


Kontrola rodzicielska

Menu umożliwia wprowadzenie ustawień kontroli rodzicielskiej.

W ustawieniach systemowych, należy wybrać "Blokada rodzicielska" i nacisnąć przycisk "OK". Następnie należy wprowadzić hasło dostępu (domyślne hasło to: "0000"). Po wprowadzeniu poprawnego hasła, wyświetlone zostanie menu kontroli rodzicielskiej.

- Zablokuj menu: Funkcja umożliwia zablokowanie dostępu do menu urządzenia. Po ustawieniu blokady, wejście do menu będzie chronione hasłem.
- Blokada wieku: Wył./wiek 10/wiek 12/wiek 16/wiek 18
- Nowe hasło: Umożliwia zmianę hasła.
- Potwierdź hasło: Potwierdzenie nowego hasła przy zmianie.

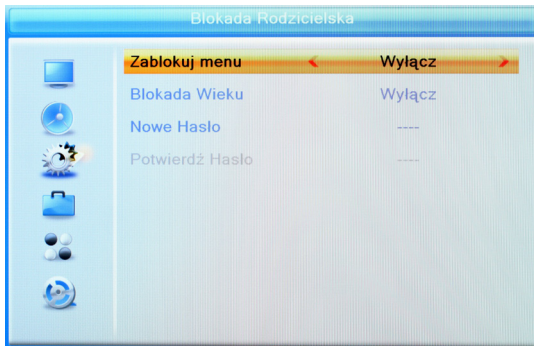


Ustawienia OSD

Menu umożliwia zmianę ustawień OSD.

Czas trwania: 1-10s

Przezroczystość: Umożliwia ustawienie przezroczystości OSD:
Wył./10%/20%/30%/40%.

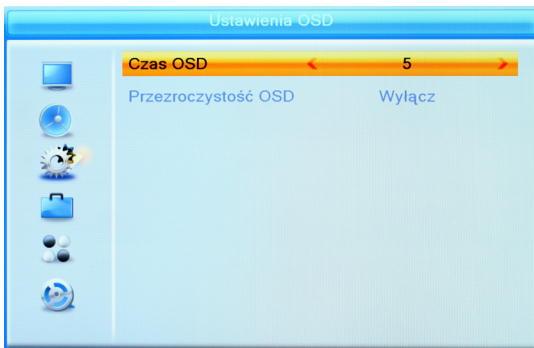

Ulubione

Opcja ta pozwala zmieniać nazwy grup ulubionych

1. W menu kanały wybierz „Ulubione„
2. Wybierz grupę i wciśnij OK, wprowadź żądaną nazwę i potwierdź przyciskiem ok.
3. Wciśnij wyjście aby opuścić menu.




Auto wyłączenie

Auto wyłączenie: wyłącz / 30min / 1h / 2 h / 3h.

Po aktywowaniu funkcji urządzenie wyłączy się po określonym czasie jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Gdy naciśniemy przycisk bądź przełączymy kanał funkcja zresetuje się a urządzenie zacznie od nowa odliczać określony czas do wyłączenia się.


PL

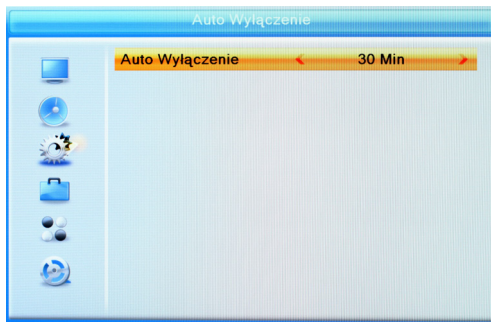

NARZĘDZIA

Narzędzia

W głównym menu wybierz opcję „Narzędzia”

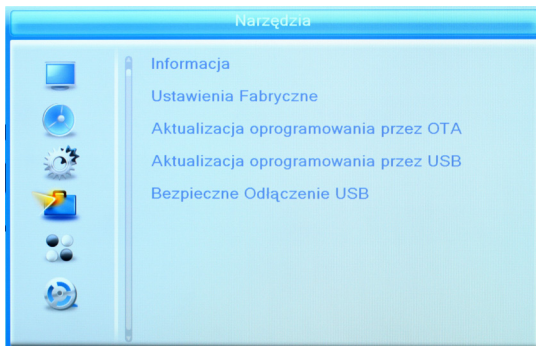

Informacje

Opcja ta wyświetla informacje o urządzeniu




Ustawienia fabryczne

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Funkcja przywraca ustawienia fabryczne urządzenia, jeżeli urządzenie zapyta o hasło wpisz 0000.

Przywrócenie ustawień fabrycznych kasuje listę kanałów i wszystkie ustawienia.

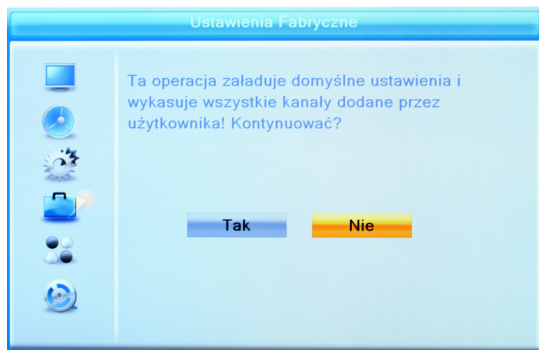


Aktualizacja oprogramowania

Funkcja umożliwi aktualizację oprogramowania urządzenia.

1. Przejdź do menu „Narzędzia” i wybierz: „Aktualizacja oprogramowania prze USB” naciśnij „ok”
2. Tryb aktualizacji ustawiamy na „Allcode”. Z nośnika USB wskaż plik aktualizacji, podświetl „start”, a następnie naciśnij klawisz „ok.”, aby rozpocząć aktualizację.
3. Pojawi się komunikat z potwierdzeniem zmiany oprogramowania, naciśnij „Tak” jeżeli chcesz zmienić oprogramowanie lub „Nie”, jeżeli zmiana ma zostać anulowana
Ważne! Wyłączenie urządzenia przed ukończeniem aktualizacji grozi uszkodzeniem odbiornika i nie jest objęte naprawą gwarancyjną!
4. Po załadowaniu softu urządzenie wyłączy się i ponownie uruchomi z planszą powitalną.

PL

Uwaga! Niedozwolone jest stosowanie oprogramowania modyfikowanego lub przeznaczonego do innych modeli. Uszkodzenie urządzenia spowodowane złym wykonaniem aktualizacji nie podlega naprawie gwarancyjnej!

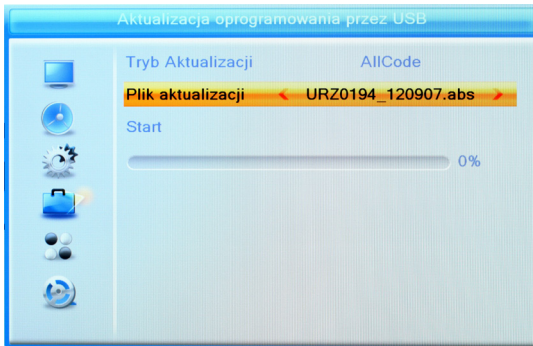

Bezpieczne usuwanie sprzętu

Z menu "Narzędzia" należy wybrać "Bezpieczne odłączenie USB" i nacisnąć przycisk "OK".

Następnie należy potwierdzić wybór przyciskiem "OK".



GRY

Gry


Urządzenie posiada wbudowane gry, wybierz żądaną grę i wciśnij ok aby potwierdzić.



Ustawienia zapisu

Ustawienia zapisu

Aby wejść do tej opcji wybierz z głównego menu opcję „Ustawienia zapisu„.

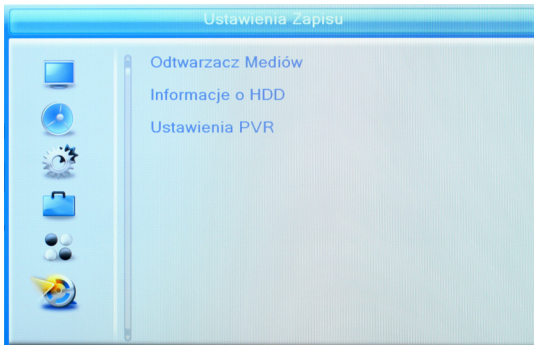

Odtwarzacz multimedialny


Funkcja umożliwia odtwarzanie plików z dysku USB

Z menu „Ustawienia zapisu„, wybierz opcję „Odtwarzacz mediów” lub też naciśnij przycisk „Media„ na pilocie.

Wybierz rodzaj plików: filmy, nagrania, muzyka, zdjęcia.

Przełączanie się pomiędzy rodzajami wyświetlanych plików następuje poprzez naciśnięcie przycisku „1„ na pilocie zdalnego sterowania.

Następnie wybierz żądany plik

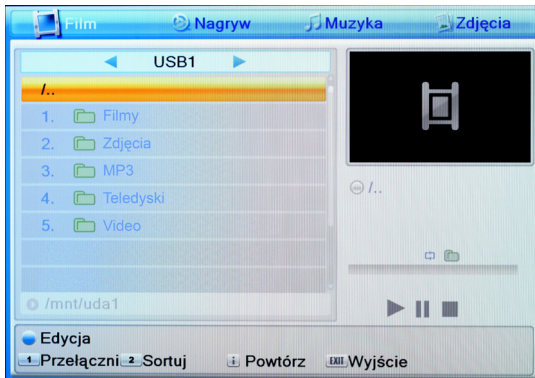

Film:

Niebieski przycisk: Edycja (kasowanie, kopiowanie, zmiana nazwy plików).

Przycisk 2: sortowanie listy.

Przycisk EXIT: powrót do katalogu nadrzędnego

Podczas oglądania filmów za pomocą klawisza „Subtitle„ istnieje możliwość zmiany wielkości, koloru, tła oraz wysokości poziomu wyświetlanych napisów.

Nagrywanie:

PL Czerwony przycisk: opcja zmiany nazwy

Zielony przycisk: Blokuje wybrane nagrywanie, gdy urządzenie zapyta o hasło: domyślne to: 0000.

Żółty przycisk: zaznacza nagrania do skasowania

Przycisk EXIT: powrót do katalogu nadrzędnego

Muzyka:


- Czerwony przycisk: lista
- Zielony przycisk: dodaj wybrany utwór do ulubionych
- Żółty przycisk: dodaj wszystkie utwory do ulubionych
- Niebieski przycisk: Edycja.
- Przycisk 2: sortowanie listy.
- Przycisk INFO: funkcja powtórz, folder, losowo, jeden raz
- Przycisk EXIT: powrót do katalogu nadrzędnego

Zdjęcia:


- Czerwony przycisk: lista
- Zielony przycisk: dodaj wybrane zdjęcia do ulubionych
- Żółty przycisk: dodaj wszystkie zdjęcia do ulubionych
- Niebieski przycisk: Edycja.
- Przycisk 2: sortowanie listy.
- Przycisk INFO: ustawienie wyświetlania zdjęcia
- Przycisk M: zmiana trybu przeglądania
- Przycisk EXIT: powrót do katalogu nadrzędnego

Informacje o HDD


Opcja wyświetla informacje o aktualnie używanym nośniku USB
W menu „Ustawienia zapisu„ wybierz „Informacje o HDD”.

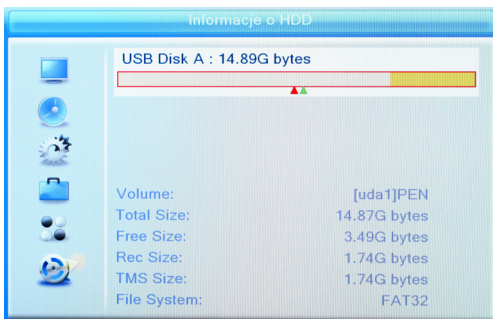

Wciśnij żółty przycisk aby formatować nośnik. Nośnik można sformatować na system FAT lub NTFS

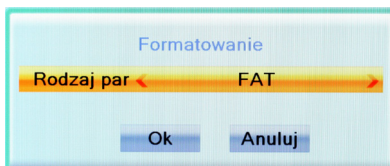

Wciśnij niebieski przycisk aby zmienić ustawienia DVR

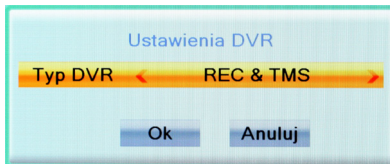

PL

REC & TMS - włączone nagrywanie i Timeshift
Record - włączone tylko nagrywanie
Timeshift - włączony tylko Timeshift

Ustawienia PVR

To menu pozwala na zmianę konfiguracji PVR.

Za pomocą przycisków „Góra” lub „Dół” wybierz żądaną opcję a następnie przyciskami „Prawy” / „Lewy” dostosuj ustawienie.

- TimeShift AUTO/Pauza/Wyłącz
- Nagrywanie Timeshift Wyłącz/Włącz
- Nagrywanie w PS Wyłącz/Włącz

PS: Nagrywanie do pliku z rozszerzeniem *.MPEG.

Uwaga Funkcja PS działa prawidłowo wyłącznie dla kanałów nadawanych w standardzie mpeg-2.

Przy obowiązującym w Polsce standardzie mpeg-4 nagrane zostaną pełne informacje w formacie TS.



TIMESHIFT/RECORD

Aby korzystać z tych funkcji podłącz pamięć USB.

Urządzenie umożliwia

- Zatrzymanie audycji i obejrzenie jej później
- Nagranie audycji
- Gdy skończy się miejsce na nośniku, nagrywanie zostanie zatrzymane.

Używaj pamięci w standardzie USB 2.0, zalecana pojemność > 2Gb.

Zatrzymanie audycji

Zatrzymanie

- Aby zatrzymać oglądanie programu należy nacisnąć przycisk „Pauza”.
- Za pomocą przycisków „Lewy”/”Prawy” wybierz moment, od którego chcesz rozpocząć oglądanie i potwierdź wybór przyciskiem „OK”

Odtwarzanie


Podczas odtwarzania wideo można wykonać następujące czynności:

- Naciśnij przycisk „Pauza” aby zatrzymać odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk „Do przodu” aby przewinąć odtwarzanie do przodu.
- Naciśnij przycisk „Do tyłu” aby przewinąć odtwarzanie do tyłu.

PL

Zatrzymanie odtwarzania

Naciśnij przycisk „STOP” aby zatrzymać odtwarzanie.

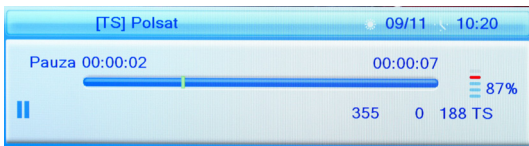

Nagrywanie

Nagrywanie

- W Trybie nagrywania naciśnij przycisk „REC” na pilocie aby rozpocząć nagrywanie oglądanego programu.
- Aby zmienić domyślny czas trwania nagrywania naciśnij 2x klawisz „REC” i wpisz czas po którym nagrywanie ma zostać zakończone
- Aby zatrzymać nagrywanie naciśnij przycisk „Stop” wyświetlone zostanie okno potwierdzenia. Naciśnij „Tak” aby zatrzymać nagrywanie lub „Nie” aby kontynuować

Możliwe jest zaprogramowanie nagrań przez opcję „Timer” lub wybór audycji przez EPG (patrz odpowiedni rozdział instrukcji)

Pamięci USB o słabych parametrach mogą nie współpracować poprawnie z urządzeniem

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W niektórych regionach sygnał telewizji cyfrowej może być słaby. W takim przypadku zaleca się użycie anteny z wbudowanym wzmacniaczem antenowym.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Dioda zasilania się nie świeci	Odłączony przewód zasilający.	Należy sprawdzić przewód zasilający
Brak sygnału	Przewód antenowy odłączony Antena uszkodzona/ niewłaściwie ustawiona Brak nadawanego sygnału	Należy sprawdzić podłączenie anteny Należy sprawdzić antenę
Brak obrazu lub dźwięku	Nie został wybrany odpowiedni tryb na telewizorze	Należy wybrać odpowiedni tryb na telewizorze
Informacja, że kanał jest zakodowany / niedostępny	Kanał zakodowany / niedostępny	Należy wybrać inny kanał
Nie działa pilot zdalnego sterowania	Wyłączone urządzenie Pilot nie skierowany w kierunku urządzenia Przeszkoda pomiędzy pilotem a urządzeniem Wyczerpane baterie pilota	Należy włączyć tuner Należy skierować pilot w stronę tunera Należy usunąć przeszkodę Należy wymienić baterie pilota na nowe
Po przeniesieniu urządzenia do innego pomieszczenia, urządzenie przestało odbierać kanały	Podłączenie anteny w nowym miejscu może być inne (mieć mniejszą siłę sygnału, co powoduje słabszy odbiór kanałów lub jego brak)	Należy sprawdzić podłączenie anteny lub spróbować podłączyć do niej wzmacniacz

SPECYFIKACJA

TUNER	<ul style="list-style-type: none"> • WEJŚCIE RF x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, ŻEŃSKIE) • WYJŚCIE RF x1 (IEC-TYPE, IEC169-2, MĘSKIE (PRZELOTOWE)) • ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz ~862MHz (UHF) • POZIOM SYGNAŁU: -15 ~ -70 dbm
DEKODER <ul style="list-style-type: none"> • DEKODER VIDEO • DEKODER AUDIO • WEJŚCIE • FORMAT VIDEO • WYJŚCIE VIDEO • MODULACJA 	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 MPEG-4 ASP SUPPORTED MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 ICE958 SPDIF/AC3 / E-AC3 MAX. 48Mbit/s 4:3/16:9/AUTO HDMI,RGB QPSK,16QAM,64QAM
POŁĄCZENIA <ul style="list-style-type: none"> • KABEL ZASILAJĄCY • TUNER • SCART • SPDIF • PORT DANYCH • HDMI 	PODŁĄCZONY NA STAŁE WEJŚCIE ANTENY x1, WYJŚCIE RF x1 DO TV x1 COAXIAL x1 PORT USB WYJŚCIE HDMI x1
ZASILANIE NAPIĘCIE WEJŚCIOWE POBÓR MOCY	AC220~240V, 50/60Hz MAX. 6W

UWAGA: Specyfikacja i wygląd urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Poland



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1 08-400 Garwolin.





www.cabletech.pl